


Inbetriebnahme LoRaFoxx

1. Gateway anschliessen (Strom & Antennen)



2. Thermometer einschalten und in die Kühleinheit legen

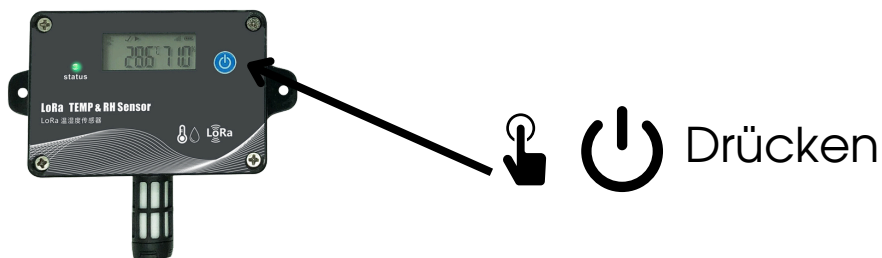

3. im Internet folgende Seite aufrufen & anmelden :

Cloud Login <https://polarfoxx-cloud.com>

E-Mail


Passwort

Anmelden

Bei der ersten Inbetriebnahme braucht das Gateway bis zu 2 Stunden um sich zu koppeln & zu synchronisieren


Ansicht Thermometer

1. Klick auf
Temperaturen

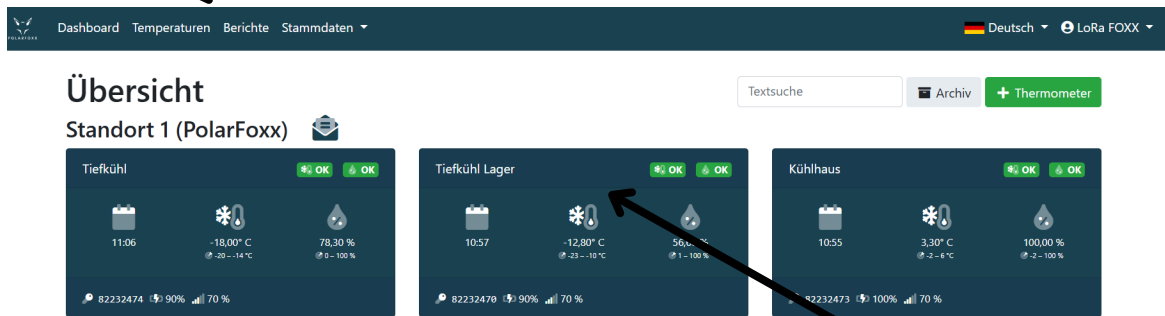


2. Klick auf die Kachel
für die Einstellungen und Umbenennung

Einstellung wie Name & Zieltemperatur
eintragen & speichern

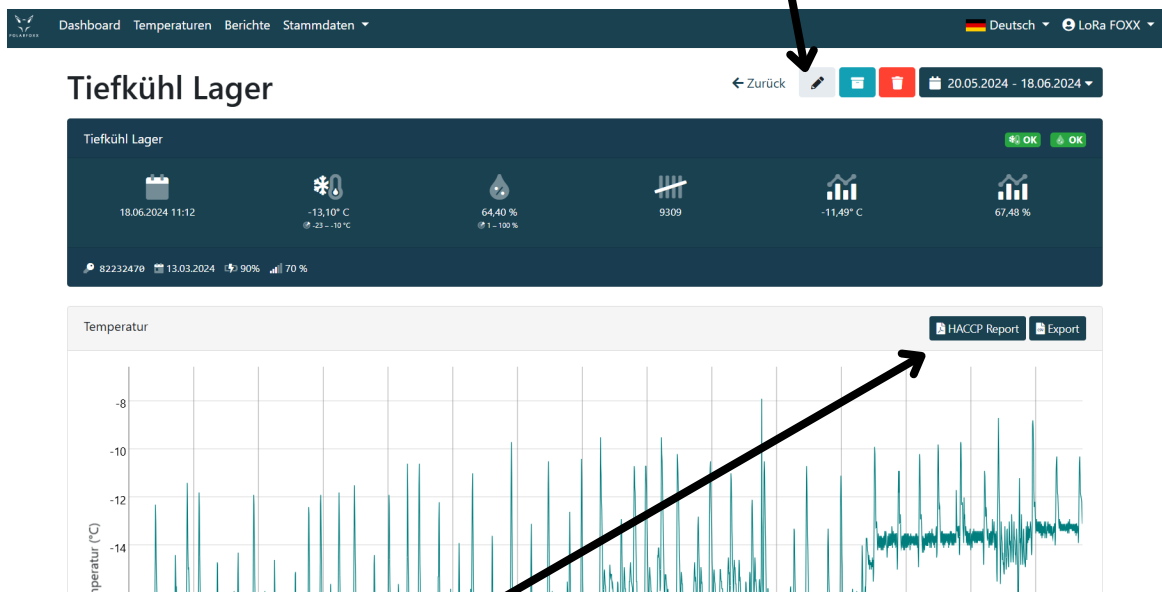

Erzeugung HACCP Report


Einstellung Alarm - Email

 Klick auf Dashboard



Übersicht

Standort 1 (PolarFoxx) 

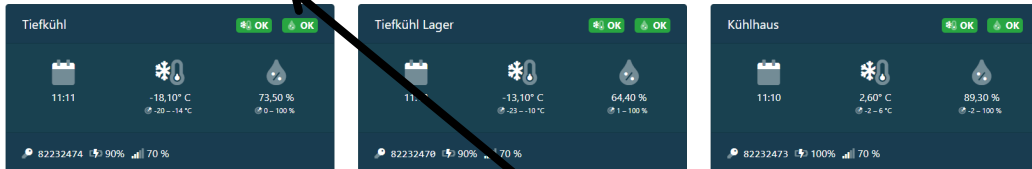

 Klick auf Brief

Email - Adressen eintragen und speichern

Deutschland

Status *

Aktiv


E-Mail-Adressen für Temperaturwarnungen

Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma trennen

E-Mail-Adressen für Berichtswarnungen

Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma trennen

Speichern

 Klick speichern

FON  0049 (0)2227 - 9339272

SHOP  www.polarfoxx.com

EMAIL  info@polarfoxx.com

PolarFoxx.com GmbH

Martinstrasse 63

53332 Bornheim